




**Come accendere l'unità PG-700**

L'unità PG-700 non è dotata di interruttore di alimentazione. Quando riceve alimentazione tramite bus CAN, l'unità verifica automaticamente lo stato della ROM e della RAM. In seguito, le spie si accendono nella sequenza riportata di seguito:

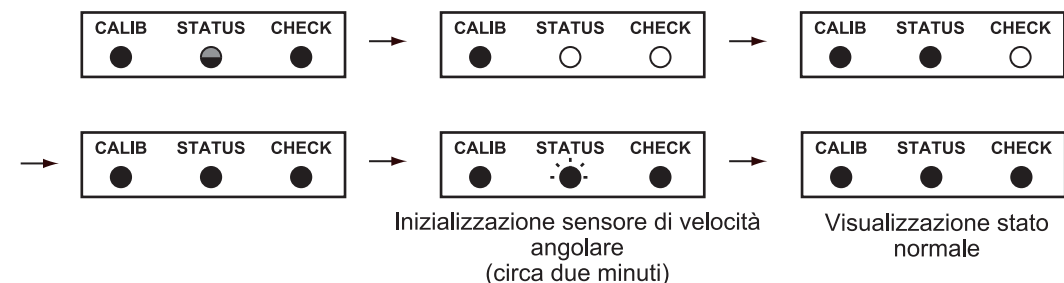

Tasti [-] e [+]

Interruttore di terminazione (non cambiare impostazione)

Spia di stato interruttore di terminazione (accesa quando l'interruttore è acceso).

- Spie di stato
- : Accesa (verde)
  - : Accesa (rosso/verde)
  - : Spenta
  - : Lampeggiante (verde)


**Correzione deviazione**

1. Tenere premuti i tasti [+] e [-] per tre secondi, quindi rilasciarli entrambi. La spia CALIB lampeggia. STATUS e CHECK si spengono.



2. Virare a cerchio controllato a una velocità di circa tre nodi per circa due minuti.

3. Continuare a virare fino a quando non viene completata la correzione della deviazione (da tre a cinque giri completi). Una volta completata regolarmente la correzione della deviazione, le spie CALIB e STATUS si accendono per cinque secondi. Una volta accese tutte le spie, andare al punto successivo.

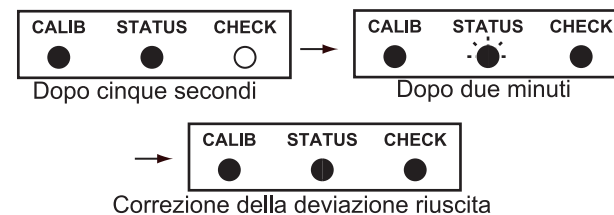

4. Ancorare l'imbarcazione a una banchina. Puntare l'imbarcazione verso un oggetto stazionario e verificare che l'indicazione del rilevamento sia corretto.