


Instructions d'installation ARH100


Le ARH100 doit être installé conformément aux instructions qui figurent dans le manuel d'utilisation de la E100.

Le ARH100 est livré avec le ressort du largueur hydrostatique désarmé. Avant d'installer la balise dans le ARH100, armez le largueur hydrostatique selon les instructions suivantes :


1. Enlevez l'axe de maintien.
Enlevez le largueur hydrostatique de son support.

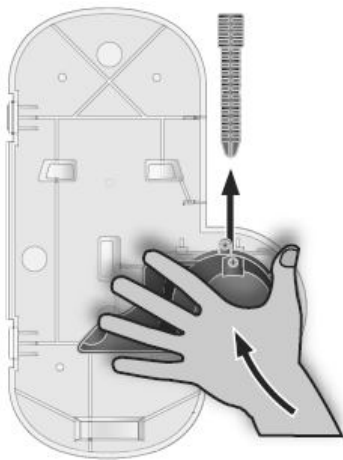

2. Placez le ressort entre les deux cannelures de maintien.

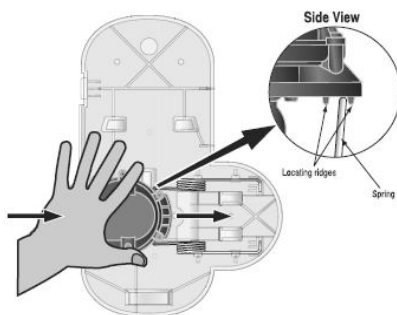

3. Enfoncez le largueur hydrostatique dans la position indiquée. Réinsérez l'axe de maintien avec le détrompeur vers l'arrière.

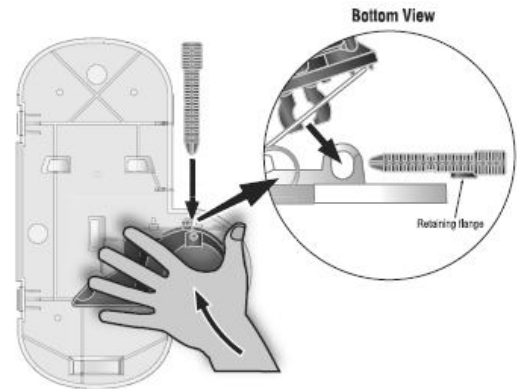


4. mettez en place la balise dans le caisson de largage comme indiqué dans le manuel d'utilisation
5. remplissez l'étiquette d'identification fournie avec un feutre résistant à l'eau et aux rayonnements UV (Edding8404). Placez la dans un endroit visible sur le coté gauche du caisson et collez la protection transparente dessus.
6. Sur le largueur hydrostatique ainsi que sur l'étiquette fournie séparément, marquez en clair sa date d'expiration. La date d'expiration est de deux ans à la date d'installation. Collez l'étiquette dans le renforcement rectangulaire sur le devant du caisson et recouvrez la avec sa protection transparente.

Instructions d'installation ARH100


Le ARH100 doit être installé conformément aux instructions qui figurent dans le manuel d'utilisation de la E100.

Le ARH100 est livré avec le ressort du largueur hydrostatique désarmé. Avant d'installer la balise dans le ARH100, armez le largueur hydrostatique selon les instructions suivantes :


1. Enlevez l'axe de maintien.
Enlevez le largueur hydrostatique de son support.

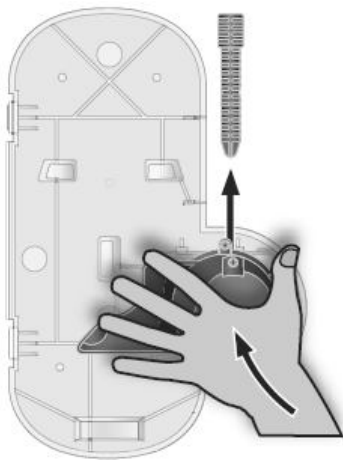

2. Placez le ressort entre les deux cannelures de maintien.

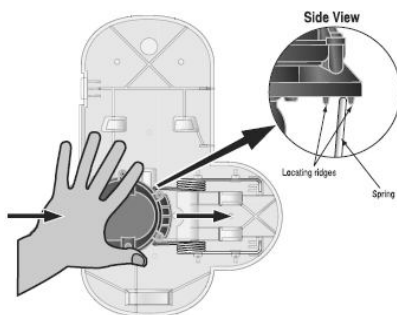

3. Enfoncez le largueur hydrostatique dans la position indiquée. Réinsérez l'axe de maintien avec le détrompeur vers l'arrière.

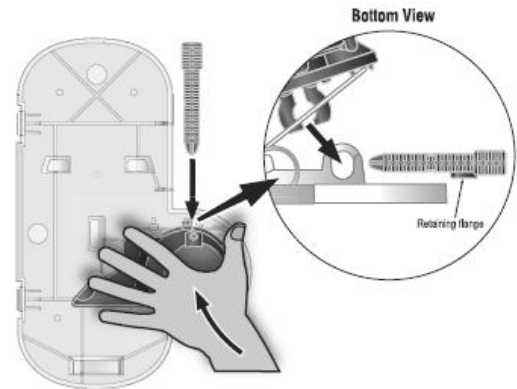

4. mettez en place la balise dans le caisson de largage comme indiqué dans le manuel d'utilisation
5. remplissez l'étiquette d'identification fournie avec un feutre résistant à l'eau et aux rayonnements UV (Edding8404). Placez la dans un endroit visible sur le coté gauche du caisson et collez la protection transparente dessus.
6. Sur le largueur hydrostatique ainsi que sur l'étiquette fournie séparément, marquez en clair sa date d'expiration. La date d'expiration est de deux ans à la date d'installation. Collez l'étiquette dans le renforcement rectangulaire sur le devant du caisson et recouvrez la avec sa protection transparente.