


RÉCEPTEUR DE FAX FAX-410

Guide d'utilisation

L'objet du présent guide d'utilisation est d'indiquer les opérations de base de cet équipement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

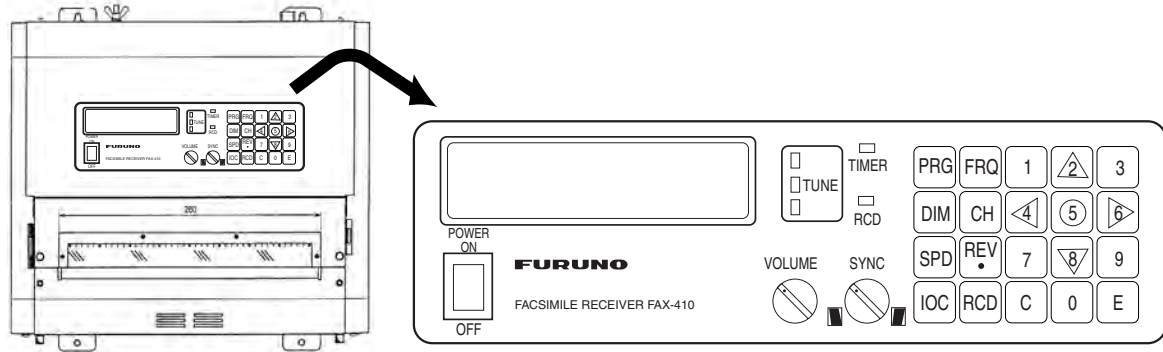

Com-mande	Description	Com-mande	Description
POWER	Met l'équipement sous/hors tension.	IOC	Sélectionne l'IOC (index de coopération).
VOLUME	Ajuste le volume du signal de réception.	RCD	Démarre et arrête l'enregistrement.
SYNC	Ajuste le signal de synchronisation.	C	<ul style="list-style-type: none"> Efface les données en mode réglage. Bascule du mode réglage au mode veille.
PRG	<ul style="list-style-type: none"> Active un mode réglage (en combinaison avec une touche numérique). Retourne dans l'écran précédent en mode réglage. 	E	Confirme le paramètre.
FRQ	<ul style="list-style-type: none"> Bascule du mode canal au mode fréquence. Définit la fréquence en mode fréquence. 	2	Augmente le canal en mode canal, ou la fréquence en mode fréquence.
DIM	Règle le rétroéclairage de l'écran LCD sur quatre niveaux.	4	Synchronisation manuelle (vers la gauche) pendant l'enregistrement. Chaque pression décale l'enregistrement vers la gauche, de 2,5 % de la largeur du papier.
CH	<ul style="list-style-type: none"> Bascule du mode fréquence au mode canal. Règle le canal en mode canal. 	5	Affiche la date et l'heure.
SPD	Sélectionne la vitesse d'enregistrement.	6	Synchronisation manuelle (vers la droite) pendant l'enregistrement. Chaque pression décale l'enregistrement vers la droite, de 2,5 % de la largeur du papier.
REV	<ul style="list-style-type: none"> Format d'enregistrement inverse (de noir sur blanc à blanc sur noir et vice versa). Entre le point décimal dans une fréquence. 	8	Diminue le canal en mode canal, ou la fréquence en mode fréquence.



Réception automatique

1. Appuyez sur la touche **CH** pour afficher l'écran de réglage du canal.

```
C000   JMH   3622.5
S120   I576
```

2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal désiré.

Réception manuelle

1. Appuyez sur la touche **CH** pour afficher l'écran de réglage du canal.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal désiré.
3. Appuyez sur la touche **RCD** pour démarrer la réception.

Arrêt de la réception

Appuyez sur la touche **RCD**.

Réception avec le minuteur

Enregistrement de programmes de minuteur

1. Appuyez sur la touche **PRG**, puis sur la touche **2**.

```
TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR
```

2. Appuyez sur la touche **4**.

```
STORE TIMER REG
SET REG NO. 0-F
```

3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro de programme de minuteur.

```
R1 SET CHANNEL
No. in 3 FIGURES
```

4. Saisissez un numéro de canal, puis appuyez sur la touche **E** pour confirmer.

```
R1 C000 SET DAY
of THE WEEK by ▲▼
```

5. Réglez le jour de la semaine où vous souhaitez recevoir le programme à l'aide de la touche ▲ ou ▼. Sélectionnez l'astérisque (*) pour recevoir un programme chaque jour.

6. Appuyez sur la touche **E**.

```
R1 C000 MON
SET START/STOP
```

7. Entrez l'heure de début et l'heure de fin, sur 24 heures, à l'aide des touches numériques.

8. Appuyez sur la touche **E**. (L'heure de début et l'heure de fin doivent être respectivement antérieure et postérieure à l'heure réelle pour que les signaux de début et de fin soient détectés.)

Choix d'un programme de minuteur pour la réception via le minuteur

1. Appuyez sur la touche **PRG**, puis sur la touche **2**.

```
TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR
```

2. Appuyez sur la touche **2**.

```
SET REG No. 0-F
PUSH ▲/▼&▶ & E KEY
```

3. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro de programme de minuteur, puis appuyez sur la touche ▶.

```
TIMER RCV NO.: 4
0123
```

4. Pour choisir un autre programme, répétez l'étape 3.

5. Après avoir choisi tous les programmes nécessaires, appuyez sur la touche **E**.