


Lo scopo della presente Guida è fornire le procedure operative di base per questa apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale Operativo.

Tutti i tipi ed i nomi dei prodotti sono marchi, marchi registrati e brevettati dai loro rispettivi titolari.

- Spegne l'unità.
- Diminuisce il volume.
- Accende l'unità.
- Aumenta il volume.

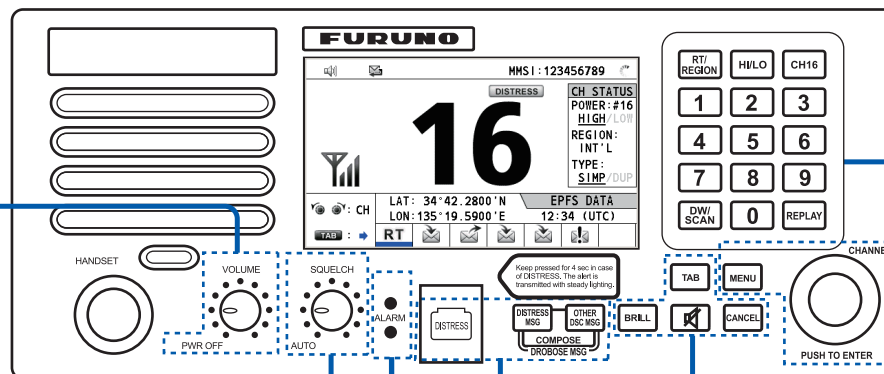

- Passa alla schermata RT (radiotelefono).
- Apre/chiude la finestra di opzioni per la regione dei canali.

- Cambia la potenza di output in alta (25 W) o bassa (1 W).

- Passa alla schermata RT e imposta il canale CH16.

- Inserire un carattere, un numero o un simbolo.
- Selezione diretta della funzione corrispondente sul menu e nelle schermate applicabili.

- Apre la finestra di opzione per DW/SCAN.
- Annulla l'operazione DW/SCAN in corso.

- Apre la schermata di riproduzione.

- Seleziona il canale.
- Seleziona le voci di menu o cambia pagina nelle schermate a più pagine.

- Apre/chiude il menu.

- Ruotare per regolare il silenziatore automatico. La posizione AUTO riduce automaticamente il rumore di fondo.



- Trasmette la richiesta di soccorso. Premere per 4 secondi

- Compone il messaggio TX DSC per la richiesta di soccorso.

- Compone il messaggio TX DSC tranne che per la richiesta di soccorso e l'inoltro della richiesta di soccorso per conto di altri.

- Compone il messaggio DSC TX per l'inoltro della richiesta di soccorso per conto di altri (DROBOSE). Premere contemporaneamente

- Regola la luminosità.

- Passa il controllo all'area delle schede.
- Cambia sessione.

- Attiva/disattiva l'altoparlante principale.

- Annulla la creazione del messaggio DSC corrente.
- Disattiva l'allarme acustico.
- Cancella il messaggio di errore o il messaggio popup.
- Torna al livello precedente in un menu multilivello.
- Cancella il carattere inserito.


- Alto: Lampeggia in rosso quando si ricevono richieste di soccorso e messaggi pericolo ed emergenza.

- Basso: Lampeggia in verde quando si ricevono messaggi di sicurezza e di routine nonché al termine del test giornaliero.

Comunicazioni per radiotelefono VHF



Invio richiesta di soccorso

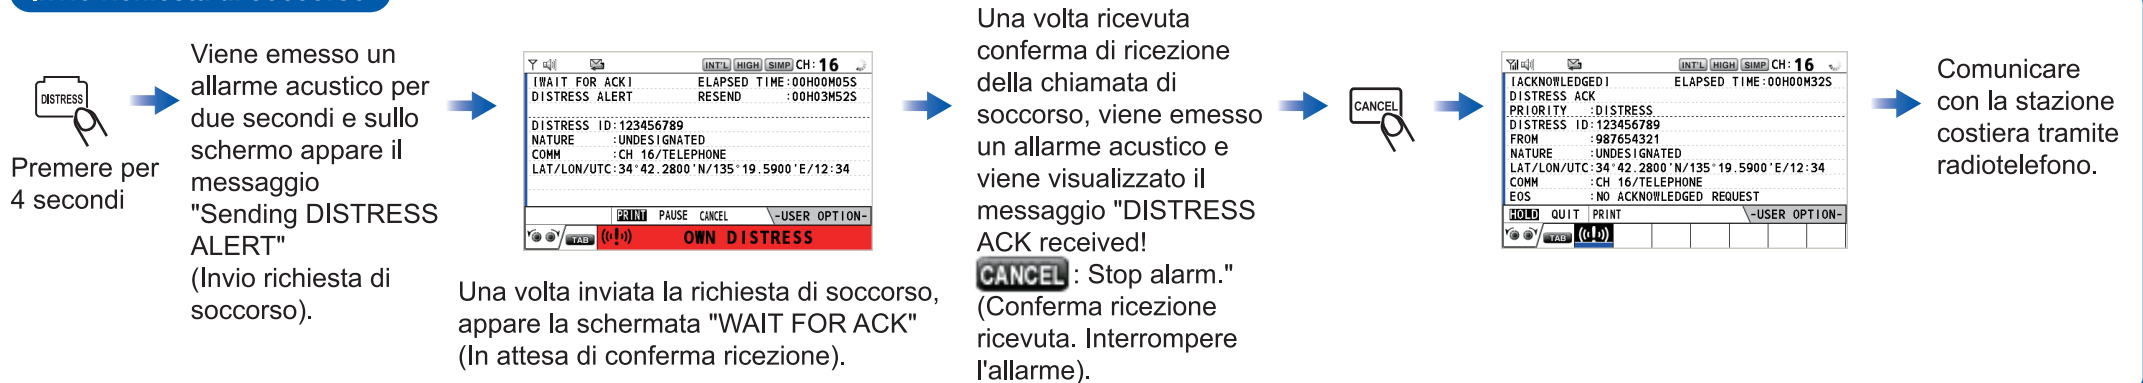

Invio di una chiamata individuale (priorità ROUTINE)

